

## Installationsanleitung USB-RS232-Adapter

Art.-Nr. 1033300 (Stand: Juni 2006)

Der USB-RS232-Adapter stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über den USB-Port eines PCs bereit. Insbesondere neuere Notebooks verfügen meist nicht mehr über eine RS232-Schnittstelle. Für diese Fälle bietet der USB-RS232-Adapter eine geeignete Alternative.

### Software-Installation:

Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 98 SE (Second Edition)

#### Schritt 1:

Achtung! Vor dem Anschluss des USB-Adapters an den PC zuerst den Treiber installieren:

##### Entweder:

##### Treiber von der CD:

Die auf der mitgelieferten CD im Verzeichnis „USB 1.1 TO RS232 Cable\PC Driver“ enthaltene Datei „setup.exe“ ausführen

##### Oder:

##### Treiber von der Webseite:

(auch für Viessmann Gaswandgeräte bis Baujahr 2003 geeignet)


Treiber unter <http://www.e-sytech.com/info2.htm> herunterladen, ZIP-Datei entpacken und „PL-2303 Driver Installer.exe“ ausführen und „Install“ oder „Re-Install/Upgrade“ auswählen

#### Schritt 2:

Sollte die nebenstehende Warnmeldung von Windows erscheinen, die Installation mit „Installation fortsetzen“ weiterlaufen lassen

#### Schritt 3:

USB-Adapter an einem USB-Port des PCs anschliessen.

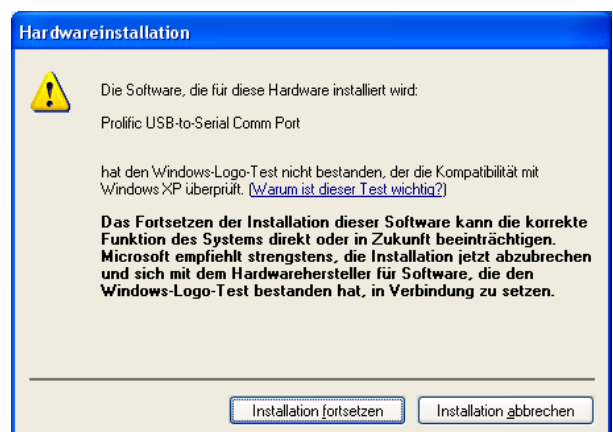

Nach Möglichkeit sollte stets der gleiche USB-Anschluss des PCs verwendet werden, damit der USB-Adapter immer der gleichen COM-Schnittstelle zugeordnet wird.


Der USB-Adapter müsste nun als „Prolific USB-to-Serial-Comm Port“ erkannt werden

## **Installation überprüfen und Schnittstelle auswählen:**

### **Schritt 1:**

Über „Start“ → „Systemsteuerung“ → „System“  
→ „Hardware“ → „Geräte manager“ auswählen


Dort muss unter „Anschlüsse (COM und LPT)“  
der „Prolific USB-to-Serial Comm Port“  
eingetragen sein. Es wird auch angezeigt,  
welchem COM-Port (z. B. COM4) der USB-  
Adapter zugeordnet wurde.

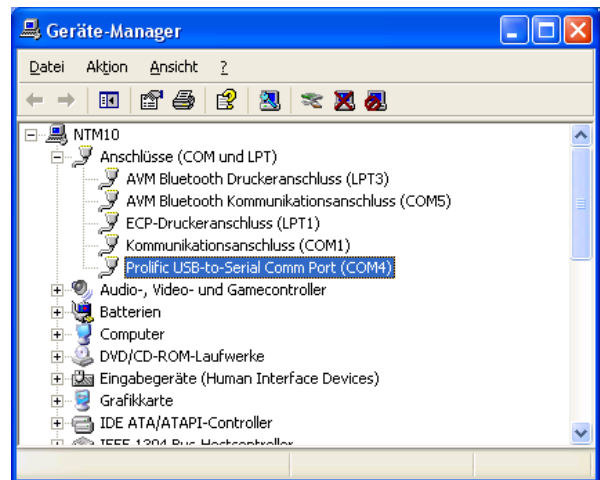

### **Schritt 2:**

Über „Eigenschaften“ (z. B. über rechte  
Maustaste) → „Anschlusseinstellungen“ →  
„Erweitert“ kann die gewünschte COM-  
Schnittstelle eingestellt werden

Für Viessmann Vitosoft 200 können nur die  
Schnittstellen COM1 bis COM4 verwendet  
werden. Einstellung für „Empfangspuffer auf (1)  
= „Niedrig“ stellen.

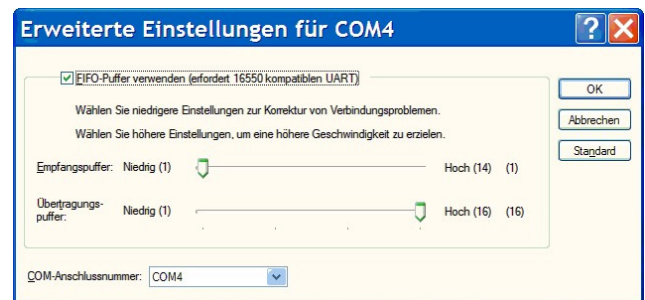

**Achtung!** Für die Kommunikation mit Viessmann Gaswandgeräten ist der oben aufgeführte  
Treiber von unserer Webseite erforderlich. Dieser ist unter <http://www.e-sytech.com/info2.htm>  
oder auf Anfrage per E-Mail erhältlich.